PHILIPS

DiamondClean

9000

Hambahari
HX9911/29

1

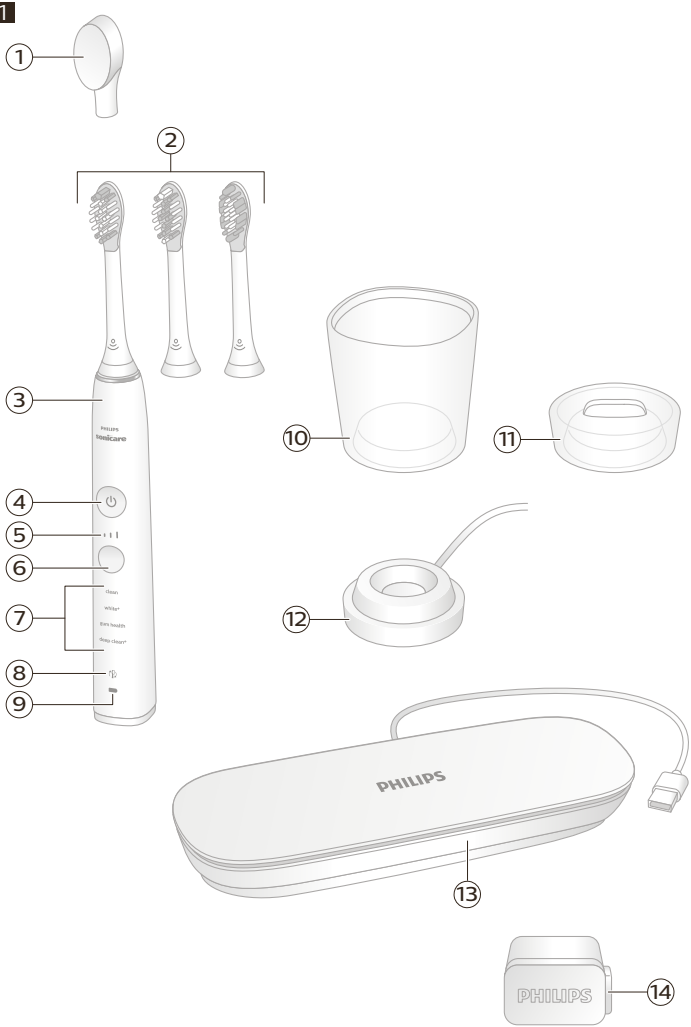
1
2
3
PHILIPS
sonicare
4
5
6
7
clean
white+
gum health
deep clean+
8
9
10
11
12
PHILIPS
13
PHILIPS
14

Sissejuhatus

Õnnitleme teid uue Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja puhul! Tõhus hambakatu eemaldamine, valgemad hambad ja tervemad igemed on teie kätes. Kasutades Sonicare'i kombinatsiooni õrnast helitehnoloogiast ja kliiniliselt arendatud ja tõestatud funktsioonidest, saate olla kindel, et saavutate kõige puhtama tulemuse iga kord. Täiendava toe saamiseks ja toote registreerimiseks minge aadressile http://www.philips.com/welcome.

Tere tulemast Philips Sonicare'i perekonda!

Ettenähtud kasutamine

Seeria DiamondClean elektrilised hambaharjad on ette nähtud hammastelt katu ja toidujääkide eemaldamiseks, et vähendada hammaste lagunemist ning parandada ja hoida suuõõne tervist. Seeria DiamondClean elektrilised hambaharjad on ette nähtud koduseks kasutamiseks. Lapsed tohivad neid kasutada üksnes täiskasvanute järelevalve all.

Tähtis ohutusteave

Enne seadme kasutamist lugege oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

Märkus. Tarvikud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist erineda. Näiteks mõne mudeliga on kaasas puhasti või mõnel mudelil on Bluetooth-funktsioon.

Oht

- Kaitske laadijat ja/või puhastit vee eest. Seadet ei tohi kasutada ega hoida kohas, kust see võib kukkuda või kust see võidakse tõmmata vanni või kraanikaussi.
- Ärge kastke laadijat ja/või puhastit vette ega muudesse vedelikesse.

- Pärast puhastamist tuleb kontrollida, et laadija ja/või puhasti oleks(id) enne pistikupessa ühendamist täielikult kuivanud.

Hoiatus

- Seda seadet tohivad kasutada füüsiliste, vaimsete või meelepuuetega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadet järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Kui seade (harjapea, käepide laadija ja/või puhasti) on kahjustatud, lõpetage selle kasutamine.
- Toitejuhe ei ole asendatav. Kui toitejuhe on kahjustatud, kõrvaldage laadija ja/või puhasti kasutusest.
- Vahetage laadija ja/või puhasti ohtlike olukordade vältimiseks alati välja originaalseadme vastu.

- Sellel seadmel ei ole ühtki kasutaja hooldatavat osa. Kui seade on kahjustunud, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega (vaadake 'Garantii ja tootetugi').
- Hoidke toitejuhe tulistest pindadest eemal.
- Ärge kasutage laadijat ja/või puhastit õues ega kuumade pindade läheduses.

Ettevaatust

- Ärge peske harjapead, käepidet, laadijat, laadija kaant või puhastit nõudepesumasinas.
- Kui teil on olnud viimase 2 kuu jooksul suuõõne või igemete operatsioon, pidage enne seadme kasutamist nõu hambaarstiga.
- Võtke ühendust oma hambaarstiga, kui teil tekib pärast hambaharja kasutamist liigne verejooks või kui veritsemine jätkub pärast esimest kasutusnädalat. Konsulteerige hambaarstiga ka siis, kui tunnete seadme kasutamisel ebamugavust või valu.

- Käesolev Philipsi seade vastab elektromagnetilistele seadmetele kehtestatud ohutusstandarditele. Juhul, kui te kasutate südamestimulaatorit või mõnda teist meditsiinilist seadet, võtke enne hambaharja kasutamist ühendust oma arsti või siiratud seadme tootjaga.
- Kui teil on meditsiinilisi küsimusi, võtke enne seadme kasutamist ühendust oma arstiga.
- See seade on ette nähtud vaid hammaste, igemete ja keele puhastamiseks. Seda ei tohi kasutada mingil muul otstarbel. Kui kogete ebamugavust või valu, lõpetage seadme kasutamine ja võtke ühendust arstiga.
- See seade on personaalne hügieeniseade ega ole mõeldud üldiseks kasutamiseks hambaravikabinetis või -asutuses.
- Kasutage ainult neid harjapäid, mida soovitab Philips Sonicare.
- Lõpetage harjapea kasutamine, kui selle harjased on muljutud või paindunud. Vahetage harjapead iga 3 kuu tagant (kulumisjälgede korral varem).

- Kui teie hambapasta sisaldab peroksiidi, söögisoodat või vesinikkarbonaati (levinud komponendid valgendavates hambapastades), peske harjapead pärast iga kasutamist põhjalikult seebi ja veega. Nii väldite plasti võimalikku pragunemist.
- Vältida otsest kokkupuudet eeterlikke õlisid või kookosõli sisaldavate toodetega. Kontakti tulemuseks võib olla harjatuttide väljakukkumine.

Elektromagnetväljad (EMF)

See Philips seade vastab kõikidele elektromagnetiliste väljadega kokkupuudet käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Raadiosideseadmete direktiiv

Philips kinnitab käesolevaga, et raadiosageduslikku liidesega (Bluetooth) elektrilised hambaharjad on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL.

EL-i nõuetele vastavuse deklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel veebilehel: **www.philips.com/support**

Selle toote raadiosageduslik liides töötab sagedusel 13,56 MHz.

Seadme maksimaalne edastatav raadiosageduslik võimsus on 30,16 dBm.

Philips Sonicare (joonis 1)

1 Hügieeniline reisivutlar
2 Nutikad harjapead*
3 Käepide
4 Toitenupp

5 Tugevuse tuluke
6 Režiimi-/tugevusnupp
7 Režiimid
8 Harjapea asendamise meeldetuletuse tuluke
9 Aku märgutuli
10 Laadimistops
11 Laadimisalus
12 Laadimisalus
13 (Laadimisvõimalusega) reisikarp*
14 USB-seinaadapter*

* Märkus. Karbi sisu võib varieeruda vastavalt ostetud mudelile.

Rakendus Sonicare – alustamine

Rakendus Sonicare paaristub teie hambaharjaga ja pakub ühendatud kogemust. Sidudes hambaharja oma rakenduse Sonicare kontoga, on teil võimalik:

- lihtsasti vaadata oma edenemisaruannet ja leida viise harjamise tõhustamiseks,
- saada individuaalseid nõuandeid ja soovitusi oma suutervise eest hoolitsemiseks.

Rakenduse Sonicare kasutama hakkamiseks:

1 laadige rakendus Sonicare oma telefoni;
2 avage rakendus ja järgige juhiseid;
3 paaristage hambahari rakendusega;
4 looge omale konto;
5 viige lõpuni püsivara uuendamine (kui seda nõutakse), et saaksite kasutada uusimaid täiustusi ja funktsioone;
6 harjake hambaid regulaarselt.

Olete valmis alustama ühendatud kogemust. Harjake hambaid regulaarselt. Teil on võimalik saada uuendusi, mis aitavad teil parandada suuhügieeni.

Märkus. Veenduge, et rakenduse kasutamise ajal oleks teie telefonis Bluetooth sisse lülitatud. Hambahari kasutab Bluetooth-ühendust teie harjamisandmete edastamiseks rakendusse. Kui teil on küsimusi teie harjamisandmete kogumise kohta, vaadake Sonicare'i

privaatsusavaldust, millele teil on juurdepääs kogu rakenduse seadistamisprotsessi vältel.

Rakendus Sonicare jälgib ja parandab teie suuhügieeni

Teie Sonicare'i elektriline hambahari on varustatud nutikate anduritega, et anda teile tagasisidet teie harjamisharjumuste, sh järgmise kohta:

- igapäevased harjamisseansid;
- igale harjamisseansile kulutatud aeg;
- rakendatud harjamissurve;
- harjapea väljavahetamise meeldetuletus (vastavalt tegelikule kasutamisele).

Rakendus Sonicare kogub andmeid nutikatelt anduritelt ja jälgib teie harjamisharjumusi aja jooksul.

Rakenduse iga funktsiooni eesmärk on aidata teil mõista oma harjamisharjumusi ja pakkuda lihtsaid soovitusi teie suuõõne tervise parandamiseks ja hoidmiseks. Rakenduses Sonicare saate isikupärastatud harjamisteavet.

Harjapead

Vaadake harjapea allosas olevat märgistust, et teada, mis tüüpi harjapea teil on. Harjapea allosas olev sümbol näitab, et tegemist on nutika harjapeaga, mis on varustatud BrushSynci tehnoloogiaga.

Märkus. Karbi sisu võib varieeruda vastavalt ostetud mudelile.

Harjapea nimi	Premium Plaque Control	Premium White	Premium Gum Care
Harjapea märgistus	C3	W3	G3

Eelis	Hambakatu eemaldamine	Hambakatu ja plekkide eemaldamine	Tervemad igemed

Meie harjapeade täisvalikuga tutvumiseks ja lisateabe saamiseks minge aadressille **www.philips.com/toothbrush-heads** .

Philips Sonicare hambaharja kasutamine

Harjamisjuhised

1 Lükake harjapea kindlalt käepideme otsa. Niisutage hambaharja harjased ja pange neile hambapasta.

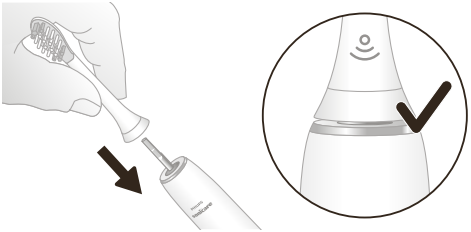

Märkus. Harjapea ja käepideme vahel olev väike pilu on normaalne. See võimaldab harjapeal korralikult vibreerida.

2 Pange harjased vastu hambaid nii, et need jäävad umbes 45-kraadise nurga alla, vajutage harjased kergelt vastu igemeserva või igemeservast veidi allapoole.

Märkus. Hoidke harjapea keskosa kogu aeg vastu hambaid.

3 Philips Sonicare'i sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.

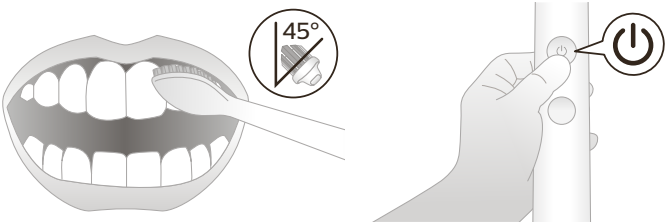

4 Philips Sonicare'i efektiivsuse maksimaalseks kasutamiseks vajutage kergelt ja laske Philips Sonicare'i hambaharjal enda eest harjata. Liigutage harjapead aeglaselt edasi-tagasi üle hammaste, et pikemad harjased ulatuksid hambavahedesse. Tehke selliseid liigutusi kogu harjamistsükli jooksul.

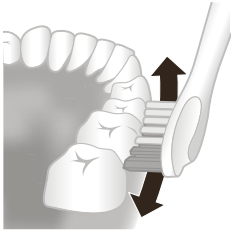

Märkus. Kasutada (vaadake 'Harjamisrežiimid') saab järgmisi režiime.

5 Esihammaste sisemiste pindade puhastamiseks kallutage hambaharja käepide poolpüstisesse asendisse ja tehke igal hambal mitu vertikaalset kattuvat harjamisliigutust.

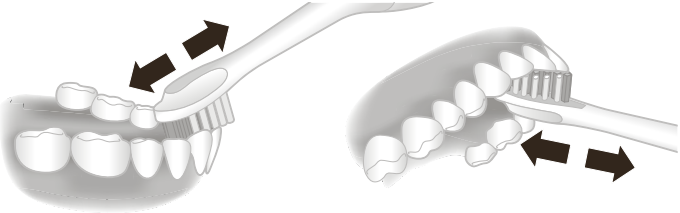

Märkus.
– Vibratsiooni muutus käepidemes annab märku, kui vajutate liiga tugevalt (vaadake 'Surveandur').
– Hambaharja Philips Sonicare on ohutu kasutada ka breketite ning muudetud ja parandatud hammaste (täidised, kroonid, hambakatted) korral.
– Ärge kasutage elektrilist hambaharja duši all.

BrushSynci tehnoloogia

BrushSynci tehnoloogia võimaldab harjapeadel käepidemega suhelda mikrokiibi abil. Harjapea allosas olev sümbol näitab, et harjapea on varustatud BrushSynci tehnoloogiaga. See võimaldab järgmisi funktsioone:

- Harjapea režiimi paaristamine
- Harjapea väljavahetamise meeldetuletus

Harjamisrežiimid

Teie elektrilisel hambaharjal on 4 erinevat režiimi: Clean, White+, Gum Health ja Deep Clean+.
Optimaalse režiimi ja intensiivsuse valib BrushSynci tehnoloogia automaatselt, lähtudes teie kasutatavast nutikast harjapeast.

Režiimi käsitsi valimiseks vajutage režiimi/intensiivsuse nuppu, kui hambahari on välja lülitatud ja harjapea on küljes.

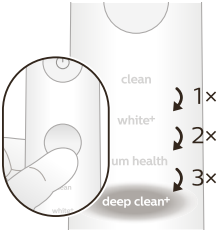

* Märkus.
– Kõik harjapead töötavad igas režiimis.
– Kliinilistes uuringutes tuleb Philips Sonicare'i hambaharja kasutada kõrgel intensiivsusastmel ja funktsioon EasyStart peab olema välja lülitatud.

Harjapea režiimi paaristamine

BrushSynci tehnoloogiaga harjapeadel on mikrokiip, mis suhtleb käepidemega ja paaristab selle automaatselt soovitatud režiimi ja intensiivsusastmega.

Märkus. Kui muudate režiimi/intensiivsust, jätab harjapea meelde viimati kasutatud seadistuse. Kui soovite harjata soovitatud seadistusega, vaadake soovitatud režiimi/intensiivsust jaotisest „Harjamisrežiimid”.

Harjapea režiimi paaristamine

BrushSynci tehnoloogiaga harjapeadel on mikrokiip, mis suhtleb käepidemega ja paaristab selle automaatselt soovitatud režiimi ja intensiivsusastmega.

Märkus. Kui muudate režiimi/intensiivsust, jätab harjapea meelde viimati kasutatud seadistuse. Kui soovite kasutada soovitatud režiimi, vaadake soovitatud režiimi/intensiivsust sellest tabelist.

	Clean ja **Deep Clean+**	**White+**	**Gum Health**
Eelis	Hambakatu eemaldamine	Hambakatu ja pindsete plekkide eemaldamine	Hambakatu eemaldamine ja igememassaaž
Soovitatav harjapea	Premium Plaque Control (C3)	Premium White (W3)	Premium Gum Care (G3)
Soovitatav intensiivsusaste	3	3	3
Harjamise koguaeg	Clean: 2 minutit Deep Clean+: 3 minutit*	2 minutit ja 40 sekundit	3 minutit ja 20 sekundit

	Clean ja **Deep Clean+**	**White+**	**Gum Health**
Kuidas harjata	Clean: Harjake iga segmenti 20 sekundit	Harjake iga segmenti 20 sekundit,	Harjake iga segmenti 20 sekundit,
	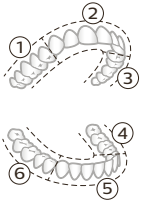	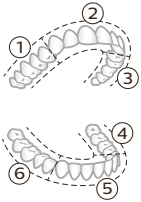	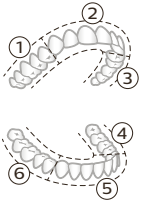
	Deep Clean+: Harjake iga segmenti 30 sekundit*	seejärel harjake 7. ja 8. segmenti mõlemat 20 sekundit	seejärel harjake 7., 8., 9. ja 10. segmenti igat 20 sekundit
	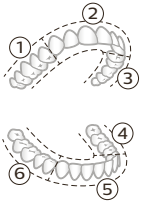		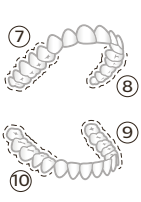

*Märkus. Kui harjate rakendusega Sonicare režiimil Deep Clean+, on harjamisaeg 2 minutit.

Intensiivsuse seaded

Teie elektrilisel hambaharjal on kolm erinevat intensiivsusastet:

- väike intensiivsus (üks pulk)
- keskmine intensiivsus (kaks pulka)
- suur intensiivsus (kolm pulka)

Käepideme otsa kinnitatult valib nutikas harjapea automaatselt soovitatava intensiivsuse. Intensiivsuse käsitsi muutmiseks lülitage käepide sisse ja vajutage režiimi/intensiivsuse nuppu.

Intensiivsuse muutmiseks vajutage sisselülitatud hambaharjal seda nuppu.

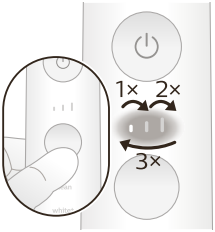

Omadused

- BrushPacer
- Surveandur
- Harjapea väljavahetamise meeldetuletus
- EasyStart

BrushPacer

Funktsioon BrushPacer annab lühikese vibratsioonimuutusega teada, kui tuleb liikuda hammaste järgmise piirkonna juurde.

Hambahari lülitub harjamisseansi lõpus automaatselt välja.

Surveandur

Philips Sonicare mõõdab survet, mida te harjamisel rakendate, et kaitsta teie igemeid ja hambaid kahjustuste eest.

Kui vajutate liiga tugevalt, muudab käepide vibreerimist, kuni te survet vähendate.

Märkus. Toote ostmisel on surveandur sisse lülitatud. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vt jaotist „Funktsioonide sisse- ja väljalülitamine“.

Harjapea väljavahetamise meeldetuletus

Aja jooksul jälgib käepide teie nutika harjapea kulumist, mõõtes järgmist:

- üldine surve, mida te harjamisel rakendate;

- harjapeaga harjamise koguaeg.

Kui harjapea ei ole enam tõhus, hakkab väljavahetamise meeldetuletuse märgutuli merevaigukollaselt vilkuma ja käepidemest kostavad piiksud ja toonid.

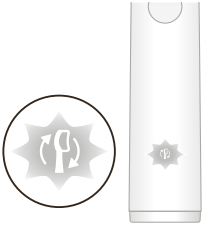

Märkus. Harjapea väljavahetamise meeldetuletus on toote ostmisel sisse lülitatud. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vt jaotist „Funktsioonide sisse- ja väljalülitamine“.

EasyStart

Philips Sonicare'i harjamisvõimsusega harjumiseks suurendab EasyStarti funktsioon järkjärgult esimese 14 harjamise jooksul käepideme võimsust.

EasyStarti funktsioon töötab kõikide režiimidega.

Märkus. Toote ostmisel on EasyStarti funktsioon välja lülitatud. EasyStarti sisselülitamiseks vt jaotist „Funktsioonide sisse- ja väljalülitamine“.

Laadimine ja aku laetustase

Laadimisalusel laadimine

1 Pange laadimisaluse pistik pistikupessa.
2 Asetage laadimispesa või laadimistops laadimisalusele.

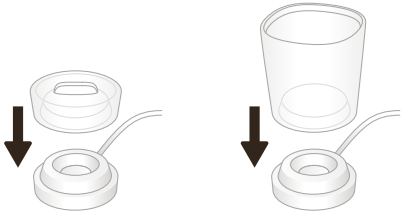

3 Pange käepide laadimispessa või laadimistopsi.

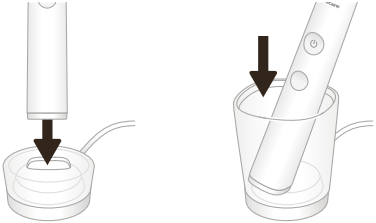

4 Laadija laeb hambaharja, kuni see on täielikult laetud.

Laadimise ajal vilgub aku märgutuli valgelt. Kui käepide on täis laetud, põleb aku märgutuli 30 sekundit valgelt ja lülitub siis välja.

Märkus. Ostmisel on käepide esmakordseks kasutamiseks eellaetud. Pärast esmakordset kasutamist laadige seadet vähemalt 24 tundi.

Reisikarbiga laadimine*

*Märkus. Olenevalt ostetud mudelist ei pruugi laadijaga reisikarp tootega kaasas olla.

1 Võtke laadimisvõimalusega reisikarbi põhjalt USB-kaabel.

2 Ühendage laadijaga reisikarp pesasse sisendvõimsusega 5 V DC ühel järgmistest viisidest:
- kaasasoleva USB-adapteri abil;
- UL-listed või ANSI/UL 60950-1 standardile vastava arvuti tavalise USB-pesa kaudu;
- UL-listed või ANSI/UL 60950-1 LPS standardile vastava USB-väljundpesaga toiteallika kaudu või

- UL-listed või ANSI/UL 1310-2 klass 2 toiteallika kaudu.

Tähelepanu. Seinaadapter peab olema ohutu ülimadala pingega toiteallikas, mis ühildub seadme põhja alla märgitud elektriliste nimiandmetega.

3 Reisikarp laeb hambaharja, kuni see on täielikult laetud.

Aku laetustase (käepide pistikupessa ühendatud laadijal).

Kui käepide on pandud laadijale või reisikarpi, näitab aku märgutuli aku laetustaset.

Aku laetustase	Aku märgutuli
Laadimine	Vilgub valgelt
Täis	Põleb 30 sekundit valgelt ja lülitub siis välja.

Aku laetustase (kui käepide ei ole laadijal)

Kui lülitate käepideme sisse, näitab käepideme alumises osas paiknev aku märgutuli aku laetust.

Aku laetustase	Aku märgutuli	Heli
Täis	Põleb valgelt	-
Osaliselt täis	Vilgub valgelt	-
Madal	Vilgub merevaigukollaselt	Käepidemest kostab 3 piiksu
Tühi	Vilgub merevaigukollaselt	Käepidemest kostab 2 korda 5 piiksu

Funktsioonide sisse- ja väljalülitamine

Järgmisi hambaharja funktsioone on võimalik sisse ja välja lülitada:
- EasyStart
- Harjapea väljavahetamise meeldetuletus

- Surveandur

Samm 1: Pange käepide laadimispessa või laadimistopsi.

Samm 2: Vajutage ja hoidke toitenuppu järgmiselt:

Easy start	Harjapea väljavahetamise meeldetuletus	Surveandur
3 sekundit	Kuni 5 sekundit	Kuni 7 sekundit
↓	↓	↓

Samm 3: Vabastage toitenupp, kui kuulete

1 piiksu	1 piiksu ja siis 2 piiksu	1 piiksu, 2 piiksu ja siis 3 piiksu
↓	↓	↓



Kui aku märgutuli vilgub valgelt 2 korda ja kostab 3 kolm tooni madalast kuni kõrgeni, siis on funktsioon sisse lülitatud.

VÕI



Kui aku märgutuli vilgub valgelt 1 kord ja kostab 3 kolm tooni kõrgest madalani, siis on funktsioon välja lülitatud.

Puhastamine

- Kõiki komponente saab puhastada niiske lapiga või loputada sooja veega.

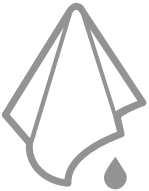

- Eemaldage harjapea käepidemelt ja loputage seda põhjalikult.

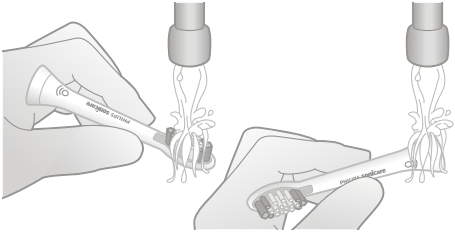

- Loputage käepidet üleni, eriti harjapea ühenduskohta, vähemalt kord nädalas.

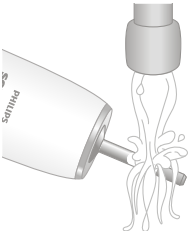

Ettevaatust! Ärge lükake käepideme otsas olevat kummitihendit. Puhastage õrnalt kummitihendi ümbert.

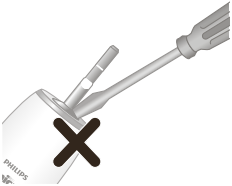

Ettevaatust:

- Harjapead, reisikatet, käepidet, laadijat ega reisikarpi ei tohi pesta nõudepesumasinas.
- Ärge kasutage käepideme puhastamiseks isopropüülalkoholi, äädikat, valgendajat ega muid majapidamises kasutatavaid puhastusvahendeid, sest see võib põhjustada värvimuutusi.
- Enne laadija puhastamist võtke laadija seinakontaktist välja.
- Ärge kasutage harjapeade puhastamiseks eeterlikke õlisid, sest see võib põhjustada kahjustusi.

Hoidmine

Kui te ei kavatse toodet pikemat aega kasutada, eemaldage see seinakontaktist, puhastage ning pange hoiule jahedasse ja kuiva kohta, eemale otsesest päikesevalgusest.

Korduma kippuvad küsimused

Küsimus	Vastus
Kas ma võin Sonicare'i jätta harjamiste vahelisel ajal laadijale?	Jah, võite Philips Sonicare'i hambaharja hoida seinakontakti ühendatud laadijal kogu aeg. See ei mõjuta aku eluiga.

Küsimus	Vastus
Kas Philips Sonicare'i hambaharjaga saab kasutada teisi harjapäid?	Teie hambaharjale sobivad kõik Philips Sonicare'i elektrilisele hambaharjale kinnitatavad harjapead. Ent mitte kõik ei ole varustatud BrushSynci tehnoloogiaga. BrushSynci tehnoloogiaga harjapead tunnete ära harjapea alumises osas oleva ikooni järgi.
Kui tihti pean ma harjapead vahetama?	Soovitame Philips Sonicare'i harjapea välja vahetada iga 3 kuu järel (harjamine kaks korda päevas, iga seansi pikkus 2 minutit). Harjapea väljavahetamise meeldetuletus annab märku, kui on aeg harjapea välja vahetada.
Kas Philips Sonicare'i hambahari on veekindel?	Jah, Philips Sonicare'i hambahari on veekindel. Sellegi poolest ärge kunagi peske käepidet nõudepesumasinas. Ning ärge kasutage seda duši all.
Mis telefonid sobivad rakendusega Philips Sonicare?	Philips Sonicare'i rakendus toetab Android OS-i ja Apple iOS-iga telefone. Rakenduse Philips Sonicare kõige uuema versiooni leiate Android Play Store'ist või Apple App Store'ist. Mobiilseadmel peab olema Bluetooth 4.0 või uuem.
Missuguseid muid Philips Sonicare'i hambaharju saab kasutada rakendusega Philips Sonicare?	Rakendusega Sonicare saate kasutada ainult hambaharju Philips Sonicare Flexcare Platinum Connected, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000 ja ExpertClean. Jälgige, et pakendi esiküljel oleks Bluetoothi sümbol.

Ringlussevõtt

- See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL).

- See sümbol tähendab, et käesolev toode sisaldab sisseehitatud akupatareid, mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2006/66/EÜ). Viige toode Philipsi ametlikku kogumispunkti või teeninduskeskusesse, et akupatarei asjatundjal eemaldada lasta.
- Järgige oma riigi elektriliste ja elektrooniliste toodete ning akupatareide lahuskogumist reguleerivaid eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Laetava aku eemaldamine aku eluea lõppemisel

Hoiatus!

- Eemaldage laetav aku vaid siis, kui käepideme kasutuselt kõrvaldate.
- Enne aku eemaldamist kontrollige, et see oleks täiest tühi.
- Aku eemaldamine muudab garantii kehtetuks.

Kui vajate abi, külastage meie veebilehte www.philips.ee.

Aku eemaldamine

Hoiatus. Eemaldage akupatarei seadmest vaid siis, kui seadme kasutusest kõrvaldate. Enne aku eemaldamist kontrollige, et see oleks täiest tühi.

Akupatarei eemaldamiseks vajate rätikut või riiet, haamrit ja lapiku peaga peaga (tavalist) kruvikeerajat. Järgige allkirjeldatud toimingute läbiviimisel elementaarseid ohutusnõudeid. Ärge unustage kaitsta oma silmi, käsi, sõrmi ja töötamiseks kasutatavat pinda.

1 Akupatarei laengutest täielikuks tühjendamiseks eemaldage laadija küljest käepide, lülitage Philips Sonicare sisse ja laske sellel seiskumiseni töötada. Korrake seda sammu, kuni te enam ei saa Philips Sonicare'i sisse lülitada.

2 Eemaldage harjapea ja visake see minema. Katke terve käepide käteräti või riidega.

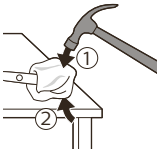

3 Hoidke ühe käega käepideme ülemisest osast ja lööge vastu käepideme korpust 0,5 tolli kaugusel põhjast. Otsakatte vabastamiseks lööge haamriga tugevalt vastu kõiki nelja külge.

Märkus. Võib-olla peate sisemiste plõksklambrite vabastamiseks lööma otsale mitmeid kordi.

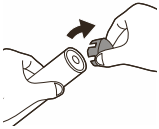

4 Eemaldage hambaharja käepideme küljest otsakate. Kui otsakate ei tule korpuse küljest kergesti lahti, korrake sammu 3 kuni otsakate lahtitulekuni.

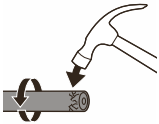

5 Hoidke käepidet alusega ülespoole ning vajutage vart vastu kõva pinda. Kui sisemised komponendid ei tule korpuse küljest kergesti lahti, korrake sammu 3 kuni need lahti tulevad.

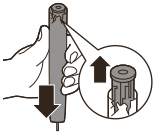

6 Suruge kruvikeeraja aku ja sisemiste komponentide alumises osas oleva musta raami vahele. Seejärel kangutage kruvikeerajat aku küljest eemale, et murda musta raami põhi.

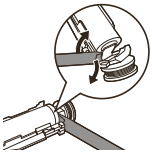

7 Akut ja rohelist trükkplaati ühendava metallklemmi vabastamiseks suruge kruvikeeraja aku alumise osa ja musta raami vahele. Nii tuleb aku alumine osa raami küljest lahti.

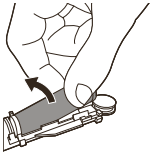

8 Võtke akust kinni ja tõmmake seda aku teise metallklemmi vabastamiseks sisemistest komponentidest eemale.

Ettevaatust! Sõrmevigastuste vältimiseks pidage meeles, et akuklemmide servad on teravad.

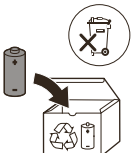

9 Katke aku kontaktid teibiga, et vältida jääklaengust põhjustatud lühist. Nüüd saab laetava aku ringlusse võtta ja ülejäänud toote nõuetekohaselt kasutuselt kõrvaldada.

Märkus. Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Nii toimides aitate säästa keskkonda.

Garantii ja tootetugi

Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte **www.philips.com/support** või lugege läbi üleilmne garantiileht.

Garantiipiirangud

Järgnevatele osadele ei kehti rahvusvaheline garantiiaeg:

- Harjapead
- Tootja poolt mittelubatud asendusosade kasutamisest tingitud kahjustused.

- Kahju, mille põhjuseks on seadme väär või halb kasutamine, hooldamata jätmine, kohandamine või lubamatu parandamine;
- Normaalne kulumine ja kahjustumine, sealhulgas täkked, kriimud, hõõrdumine, värvimuutused või luitumine.